

自动量程数字万用表芯片

1. 概述

GC7910A 是双竞公司开发的一种使用 3V 电池供电, 具有自动校准功能, 以及多种新功能的自动量程数字万用表芯片。

GC7910A 集成了大于 4KHz 带宽的真有效值测量转换模块、用于电压量程切换的精密比例电阻, 因而大幅度减少了仪表外部的元器件数量, 明显提高了生产效率和成品可靠性。

GC7910A 具备了自动校准的功能, 芯片内部集成了多种测量参数校准必需的电路, 和用于存储校准参数的非易失存储器。

GC7910A 具有的测量功能除了基本的电压、电流电阻之外还包括: 电容量, 频率, 连通性测量, 二极管极性判断, 三极管放大倍数等。

GC7910A 还可通过加入少数分立器件简单地实现非接触式测试模式 (NCV)。

2. 特点

- ◆ 电源电压范围: 2.4V~3.6V
- ◆ 工作电流: 小于 2mA (DCV 模式), 待机电流: 2 μ A
- ◆ 测量显示范围: 1999
- ◆ 内置 50ppm 精密带隙基准源
- ◆ 电源低电压报警显示功能。
- ◆ 自动关机时间: 15 分/30 分钟 (用户可选择, 校准时决定)
- ◆ 自动/手动量程转换
- ◆ 可选 NCV 测量模式
- ◆ 集成交流真有效值转换 (4KHz 输入正弦波信号)
- ◆ 集成全波段测量自动校准组件
- ◆ 被测参数的自动判断和测量
- ◆ 电容快速检测
- ◆ 频率测量
- ◆ 封装形式有 LQFP48 和 COB 封装


3. 可测量参数

- ◆ 直流电压：199.9mV，1.999V，19.99V，199.9V，1999V（1010/610V-OL）。
- ◆ 交流电压：199.9mV，1.999V，19.99V，199.9V，1999V（760/610V-OL）。
- ◆ 直流电流：199.9 μ A /1999 μ A，19.99mA/199.9mA，1.999A/20.00A（万能表）。
- ◆ 交流电流：199.9 μ A /1999 μ A，19.99mA/199.9mA，1.999A/20.00A（万能表）。
- ◆ 1.999A/19.99A/199.9A，1999A（钳形表）
- ◆ 电阻：199.9 Ω ，1.999k Ω ，19.99k Ω ，199.9k Ω ，1.999M Ω ，19.99M Ω 。
- ◆ 电容：20.00mF（30Sec）)/600.0uF（2S:自动识别方式）。
- ◆ 频率：9.999Hz，99.99Hz，999.9Hz，9.999KHz，99.99KHz，999.9KHz，9.999MHz。
- ◆ 二极管：0V ~1.999V，2V 以上显示 OL。
- ◆ 通断检测：低于 35 Ω 时发声，200 Ω 以上显示 OL。
- ◆ 三极管 hFE：0 - 1999(hFE)。
- ◆ 温度测量：℃/°F。
- ◆ NCV 测量：0~4 级


4. 应用领域

- ◆ 自动量程数字万用表
- ◆ 手动量程数字万用表
- ◆ 钳形自动量程数字万用表

5. 电路原理框图

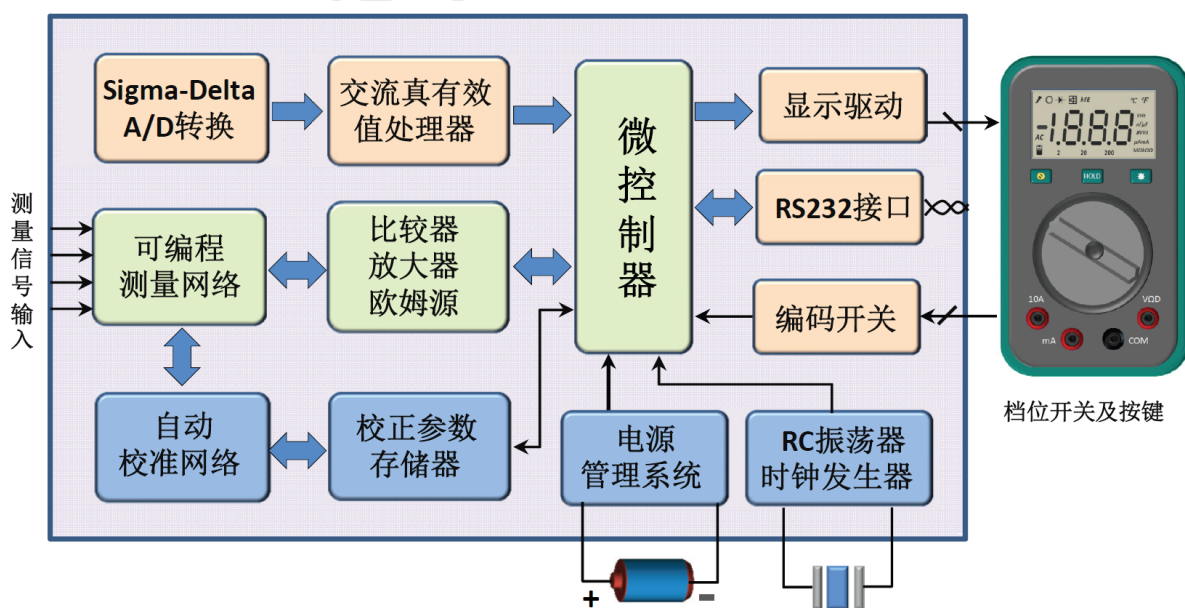

6. 管脚图

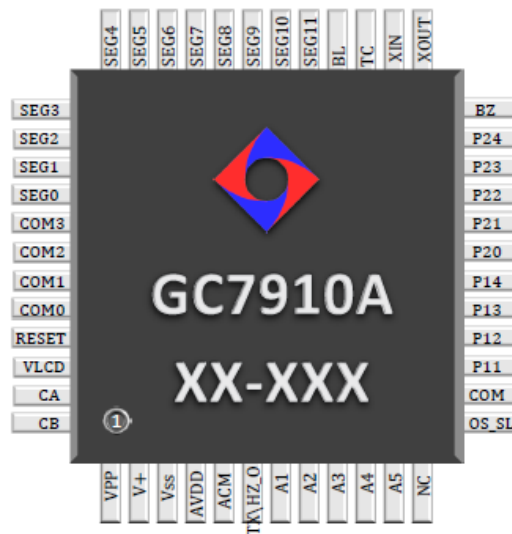

GC7910A LQFP48 封装管脚图

6. 管脚说明

管脚	名称	I/O	管脚描述
1	VPP	0	通过 1uF 电容接地
2	V+	I	电池正极接入端
3	VSS	I	电池负极接入端
4	AVDD	0	模拟电路组件电源
5	ACM	0	基准电源输出端
6	TX/HZ_0	0	串行数据输出/频率信号输出(用 SEL 键选择: default-》1KHz)
7~11	A1 ~A5	I	模拟信号输入及馈送端
12	NC		
13	OS_SL	I	振荡器选择端 1:内部 RC 振荡器 0:外部晶体振荡器
14	COM	PW	公共信号参考端
15~18	P11~P14	I	按键功能选择输入端
19~23	P20~P24	I	测量旋转档位开关选择
24	BZ	0	蜂鸣输出端
25~26	XOUT~XIN	I	振荡晶体接入端
27	TC	0	手电筒 LED 驱动端
28	BL	0	LED 背光驱动端
29~40	SEG11~SEG0	0	SEG0~SEG11 LCD 段驱动接入端
41~44	COM3~COM0	0	COM0~COM3 LCD 背极驱动接入端
45	RESET	I	芯片复位接入端
46	VLCD	0	LCD 背压电容接入端
47	CA	0	电荷泵电容接入端
48	CB	0	电荷泵电容接入端

7. 电参数规格 (VDD=3V, Ta=25°C)

符号	参数内容	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
VDD	推荐工作电压		2.4	3.0	3.6	V
IDD	电源电流	DCV 模式		1.7	2.0	mA
IPO	休眠电流	自动关机状态			5	uA
VIH	输入高电平电压		VDD-0.5			V
VIL	输入低电平电压				0.5	V
Ipu	输入上拉电流	Vin=0		5	10	uA
VCOM	模拟地电压	相对于 VSS	1.6	1.7	1.8	V
AVDD	模拟端供电电压	相对于 VSS	3.6	3.9	4.2	V
VACM	内部基准电压	ACM 相对 COM 之电压	1.1	1.25	1.35	V
VBATT	电池欠电指示电压		2.25	2.4	2.55	V
FLCD	LCD 显示场频			32		Hz
VLCD	VLCD 管脚电压	相对于 VSS		2*VDD		V
FBEEP	蜂鸣器驱动频率			2.7		KHz
RCC	连通性检查电阻设定值		10		60	Ω
	AD 转换测量溢出显示值			1999		
	自动量程向上跳档数字			2000		
	自动量程向下跳档数字			160		
VFRED	频率计数器输入电平	VIL(对 COM)	-600			mV
		VIH(对 COM)			600	
FMAXD	频率计数器输入频率	Vpp=±600mV 方波输入	5M			Hz
	在相对值测量状态下 电容测量精度	2.000nF 档位			5%+50	
		20.00nF 档位			5%+10	
		200.0nF 档位			3%+5	
		2.000 μ F 档位			3%+5	
		20.00 μ F 档位			3%+5	
		200.00 μ F 档位			3%+5	
		2.000mF 档位			3%+5	
		20.00mF 档位			3%+5	

8. 测量种类选择

P20 - P24 悬空为“1”，接 VSS 为“0”

P20	P21	P22	P23	P24	功能	需连接的 JUMP	备注
1	1	1	1	1	Ohm/diode/cont	J4, J5	
1	1	1	1	0	Diode/cont	J4, J5	
1	1	1	0	1	Ohm	J4, J5	
1	1	1	0	0	Diode	J4, J5	
1	1	0	1	1	Cont	J4, J5	
1	1	0	1	0	DC/AC μ A	J6, J8, J14	
1	1	0	0	1	DC/AC mA	J6, J9, J14	
1	1	0	0	0	DC/AC A	J6, J14	
1	0	1	1	1	Temp	J4	
1	0	1	1	0	DCV	J14	
1	0	1	0	1	ACV	J14	
1	0	1	0	0	DCV/ACV	J14	
1	0	0	1	1	Hz	J4, J12, J13	
1	0	0	1	0	HFE	J7	
1	0	0	0	1	NCV	J1, J3	
1	0	0	0	0	HZ_O	J10	
0	1	1	1	1	DCmV/ACmV	J4, J5, J14	
0	1	1	0	0	AC/DC 600V①	J14	输入信号放大 10000 倍
0	1	0	1	1	AC/DC 200V①	J14	输入信号放大 1000 倍
0	1	0	1	0	AC/DC 20V①	J14	输入信号放大 100 倍
0	1	0	0	1	AC/DC 2V①	J14	输入信号放大 10 倍
0	1	1	1	0	AC 200A/2000A②	J14	1mv RMS 对应 10A
0	1	0	0	0	AC 20A/200A ②	J14	1mv RMS 对应 1A
0	1	1	0	1	AC 2A/20A②	J14	1mv RMS 对应 0.1A
0	0	1	1	1	CAP	J4, J5	
0	0	1	1	0	ACV/Hz	J14	
0	0	1	0	1	Ohm/diode/cap/cont	J4, J5	
0	0	1	0	0	ACV/DCV 自动识别	J14	电压要大于 0.7V
0	0	0	1	1	ACA/DCA 自动识别	J6, J14	电流要大于 2.2A
0	0	0	1	0	ACmA/DCmA 自动识别	J9, J6, J14	电流要大于 25mA
0	0	0	0	1	AC μ A/DC μ A 自动识别	J8, J6, J14	电流要大于 250uA

注：①用于客户自己设计手动档万用表，从 A5 和 COM 之间输入信号

②钳形表应用，从 A5 和 COM 之间输入钳形表的信号

9. 按键定义

K1-SELECT/TORCH: 短按此键是 SELECT 功能, 可作为 DC/AC, Ohm/Diode/°C/°F Beeper 功能切换。按此键长于 2 秒是手电筒开关功能。在 HZ_0 档位, 按此按键可以切换输出频率 (在 1KHz, 500 Hz, 250Hz, 125Hz 之间循环)。

K2-RANGE: 自动 / 手动量程切换键, 开机或转动拨盘时, 预设自动量程。短按切换为手动量程。在手动量程模式下, 每按此键往上跳一档, 到最高档后再按此键则跳至最低档, 依次循环。如按 RANGE 键超过 2 秒或转盘切换, 则退出手动量程状态。

K3-HOLD/BL: 显示读数保持键, 以触发方式动作。按此键时显示值被锁定, 再按其它键 HOLD 功能被取消。按此键大于 2 秒, 打开背光显示, 再按此键 2 秒则关掉背光。背光显示大约 15 秒

K4-REL/TX: 相对值/串口控制键。按此键触发相对值测量, 除 Hz/Duty、二极管、连通测试外都可做相对值测量。长按超过两秒, TX/HZ_0 端口输出串口信号

K5-HOLD: 显示读数保持键, 以触发方式动作, 功能为保持显示读数。按此键时显示值被锁定, 一直保持不变, 再按其它键 HOLD 功能被取消。

K6-BL: 长按此键打开背光显示, 再长按则关掉背光。背光显示大约 15 秒/30 秒 (用户可选择, 校准时决定)

10. 其它功能

10.1 自动关机

在测量过程中, 无论是按动功能键还是拨动拨盘开关, 在 15 分内无动作时, 仪表会“自动关机” (等待模式), 以节约电源; 要取消自动关机功能, 只要开机时按着 Select 键开机, 则自动关机功能被取消。在自动关机状态下, 按动功能键或是拨盘开关, 仪表会“自动开机” (工作模式)。

正常开机后, 自动关机符号“”同时显示, 关机前 1 分钟, 蜂鸣器有连续 5 声提示, 关机前一声后即进入休眠 (关机) 状态。自动关机模式下旋转转盘或按动任何按键都可以重新开机。

10.2 背光控制

有背光驱动输出, 以控制背光电路的开和关, 当环境光线不足时提供清晰的读数, 按 K3 或者 K6 键超过约 2 秒时, 背光驱动电路开启; 再长按一次该键时, 背光关闭。背光开启后若不按按键它会在 15 (30) 秒后自动熄灭。

10.4 低电压检测

低于 2.4V 时, 显示电池符号。

10.5 量程及报警

当被测直流电压大于1010/610V、交流电压大于760/610V、交/直流微安电流 $> 2000\mu A$ ，交/直流毫安电流 $> 200.0mA$ ，交/直流大电流 $> 10A$ 时蜂鸣器都不停的发出“哔哔…”声音，以作警示。

10.7 NCV测量

0 级：LCD 显示 LCD 显示 EF，蜂鸣器不出声

1 级：LCD 显示 -，BZ引脚输出约2.7KHz的频率。

2 级：LCD 显示 - -，BZ引脚输出约每秒3次，每次维持220ms左右时间的2.7 KHz频率的信号。

3 级：LCD 显示 - - -，BZ引脚输出约每秒3次，每次维持125ms左右时间的2.7 KHz频率的信号。

4 级：LCD 显示 - - - -，BZ引脚输出约每秒3次，每次维持50ms左右时间的2.7 KHz频率的信号。

11. 校准流程方法

校正过程分为内部自检及功能档校准两个部分，必须先完成内部自检步骤才可做功能档校准。过程需用到 K1/SELECT 及 K3/HOLD/BL 两个按键操作。

11.1 背光及自动关机时间选择

拨盘置于 HZ_OUT (10000) 档，按住 K3 键上电，等待全显完成后松开，再短按 K3 键三次进入片内 RC 振荡校准模式和自动关机时间校准模式。

将 A5(GC7910 的第 11 脚)和 HZ_0 (GC7910 的第 6 脚)短路，也就是闭合 J11, 出现 0~32 的数字（默认是 22），按 K1/SELECT 按键可以调整 HZ_0 引脚的输出频率，调整完成后，按 K3 键确认（出现“PAS”表明设置成功）。

再按 K1 键，可以调整自动关机时间，有 15 和 30 两个选项，计时单位是分钟，按 K1 键进行选择，按 K3 键确认。

再按 K1 键，可以调整背光时间，有 15 和 30 两个选项，计时单位是 S, 按 K1 键进行选择，按 K3 键确认。

关机退出此模式。默认背光时间是 15S, 自动关机时间 15 分钟。没有需要可不用设置。

11.2 内部自检模式（自检没完成不会进入校正）

把拨盘置于能测电阻的档位 (11111, 11110, 11101 或者 00101)，J4 和 J5 闭合，按住 K3/HOLD/BL

键上电，等待全显完成后松开，再短按 K3 键三次进入内部自检模式（LCD 显示 “CAL”），自检完成会显示 “PAS” 并蜂鸣。需注意进行自检时，表笔必须悬空，不可接任何信号。

11.3 100mV 直流电压校准 (必须首先校准，已校准则可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

在自检状态完成后，按 K1/SELECT 键会退出自检状态，此时 LCD 显示 mV 值(首次校准会有蜂鸣声)，此时外部输入 100mV，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 100mV 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.4 100K Ω 电阻校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，LCD 显示电阻值(首次校准会有蜂鸣声)，此时外部输入 100K Ω ，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 100K Ω 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.5 1M Ω 电阻校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，LCD 显示电阻值(首次校准会有蜂鸣声)，此时外部输入 1M Ω ，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 1M Ω 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.6 10K Ω 电阻校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，LCD 显示电阻值(首次校准会有蜂鸣声)，此时外部输入 10K Ω ，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 10K Ω 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.7 1K Ω 电阻校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，LCD 显示电阻值(首次校准会有蜂鸣声)，此时外部输入 1K Ω ，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 1K Ω 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.8 100nF 电容校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，外部输入 100nF，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 100nF 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.9 10 μ F 电容校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，外部输入 10 μ F，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 10 μ F 校准完成。(外部电路不需要改变，仍是电阻档状态)

11.10 100 μ F 电容校准 (根据需要选择校准，可按 SELECT、转拨盘或关机跳过):

再按一次 K1/SELECT 键，外部输入 100uF，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示 100uF 校准完成。（外部电路不需要改变，仍是电阻档状态）

11.11 环温校准（根据需要选择校准，可转拨盘或关机跳过）：

再按一次 SELECT 键，LCD 显示 25℃。短按 SELECT 键环温会递增 1.0℃，长按 SELECT 键环温会递减 1.0℃。**输入端不能悬空，要短接**，出来负号的话不需要管，按一次 K3 按键，LCD 显示 PAS 和 Beep 一声，表示温度校准完成。（外部电路不需要改变，仍是电阻档状态）

11.12 大电流 1 A 直流校准

在校准模式下把拨盘置于 DCA（11000）档，J6、J14 闭合，LCD 显示电流值，然后表笔输入 1A 电流，待显示值稳定后，按 K3 键确认。LCD 显示 PAS 和 Beep 一声表示校准完成。

11.13 电流档 100 mA 直流校准（根据需要选择校准，可转拨盘或关机跳过）：

在校正模式把拨盘至 DCmA（11001）档，J6、J9、J14 闭合，然后表笔输入 100mA 电流，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，显示 PAS 和 Beep 一声，表示电流校准完成。

11.14 电流档 100 uA 直流校准（根据需要选择校准，可转拨盘或关机跳过）：

在校正模式把拨盘至 DCuA（11010）档，J6、J8、J14 闭合，然后表笔输入 100uA 电流，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，显示 PAS 和 Beep 一声，表示电流校准完成。

11.15 电流档 1000 uA 交流校准（根据需要选择校准，可转拨盘或关机跳过）：

在校正模式把拨盘至 DCuA/ACuA（11010）档，J6、J8、J14 闭合，按 SELECT 按键切换到 AC，然后表笔输入 1010uA 交流，待显示值稳定后，按一次 K3 按键，显示 PAS 和 Beep 一声，表示电流校准完成。

11.16 选 DCV 量程（默认为 610V）

在校准模式把拨盘至 DCV（10110）档，LCD 显示 DCV 量程，按 SELECT 选 600V、1000V。按 K3 键确认，显示 PAS 和 Beep 一声，表示设置完成。注意选择 600V，交直流都是 610V 溢出；选择 1000V，直流 1010V 溢出，交流 760V 溢出。

11.17 从 A5 输入的信号校准（根据需要选择校准，可转拨盘或关机跳过）

在校准模式下把拨盘置于 AC/DC 200V 档（01011），闭合 J14，LCD 显示电压值，然后输入相应电压值交流有效值 100V（对应 A5 和 COM 之间的电压值为交流 100mv 有效值），按 K3 键确认。LCD 显示 PAS 和 Beep 一声表示校准完成。其他从 A5 和 COM 输入的档位 AC/DC 2V（01001），AC/DC 20V（01010），AC/DC 600V（01100），AC2A/20A（01101），AC20A/200A（01000），AC200A/2000A（01110）需要先长按 SELECT 键调零，然后输入相应电压或电流，电压档是 100mv 有效值校准，电流档是 10mv

有效值校准（内部有 10 倍放大器），按 K3 键确认。LCD 显示 PAS 和 Beep 一声表示校准完成。以上只需要校准 1 个档位即可。


11.18 关机退出校准模式。

11.19 重新校正问题

芯片已经校准完毕，但是想重新校准某一单独项目的话，还是把拨盘置于电阻档(11101)，按住 K3/HOLD/BL 键上电，等待全显完成后松开，再短按 K3 键三次进入内部自检模式(LCD 显示“CAL”)，自检完成会显示“PAS”并蜂鸣。需注意进行自检时，表笔必须悬空，不可接任何信号。然后再按 SELECT 按键，这时候可以通过转拨盘，按 SELECT 按键等选择要重新校准的项目即可。

12. 液晶显示

12.1 液晶显示示意图

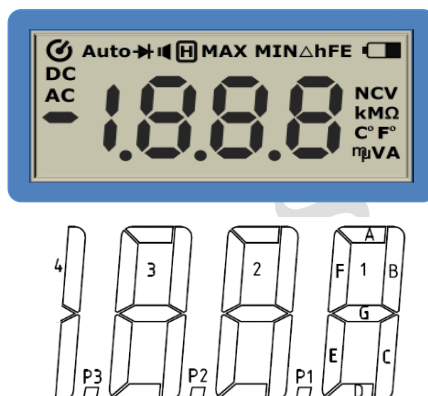


12.2 液晶显示器真值表

PIN	SEG	COM3	COM2	COM1	COM0
1	/	/	/	/	C0
2	/	/	/	C1	/
3	/	/	C2	/	/
4	/	C3	/	/	/
5	SEG0	DC	AC	—	B4C4
6	SEG1	Auto	F3	E3	P3
7	SEG2	A3	G3	C3	D3
8	SEG3	—	B3	E2	P2
9	SEG4	A2	F2	G2	D2
10	SEG5	•••	B2	C2	P1
11	SEG6	Hz	F1	E1	D1
12	SEG7	A1	G1	C1	m
13	SEG8	□	B1	℃	μ
14	SEG9	Δ	K	°F	V
15	SEG10	hEF	M	n	A
16	SEG11	□	Ω	⚡	F

注： 1. 工作电压：3V。 2. 驱动方法：1/4 Duty, 1/3 Bias。

12.3 液晶显示器驱动波形

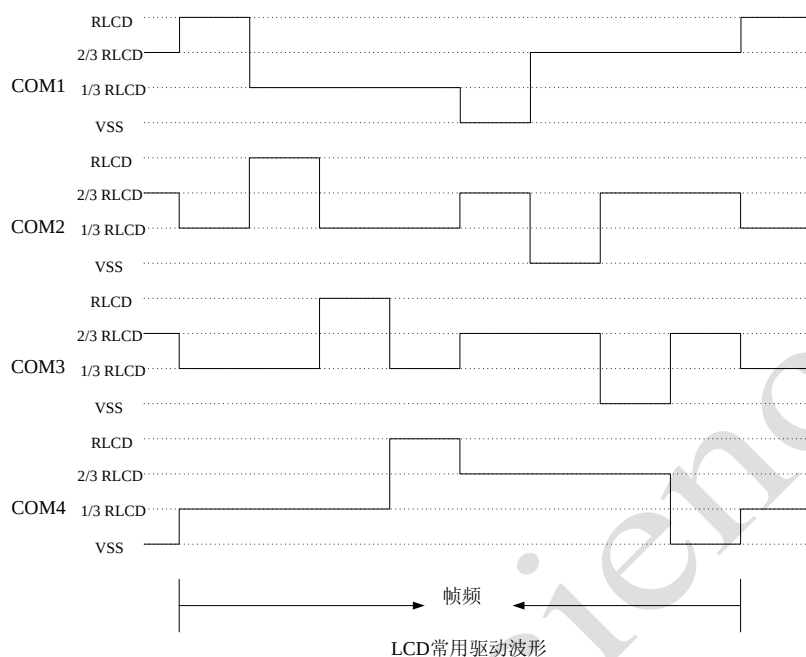


12.4 GC7910A 液晶显示器符号说明

符 号	说 明
	电池电压不足指示
Auto	自动量程
AC	交流电压或交流电流
DC	直流电压或直流电流
	直流电压/电流负极性指示
	二极管测量模式指示
	通断测量指示
	数据保持模式
	相对值测量模式
mV、V	电压单位
μA、mA、A	电流单位
Ω、kΩ、MΩ	电阻单位
Hz、kHz、MHz	频率单位
nF、μF、mF	电容单位
hEF	三极管直流放大倍数
℃ °F	摄氏/华氏温度符号
	自动关机模式



13. 应用电路图

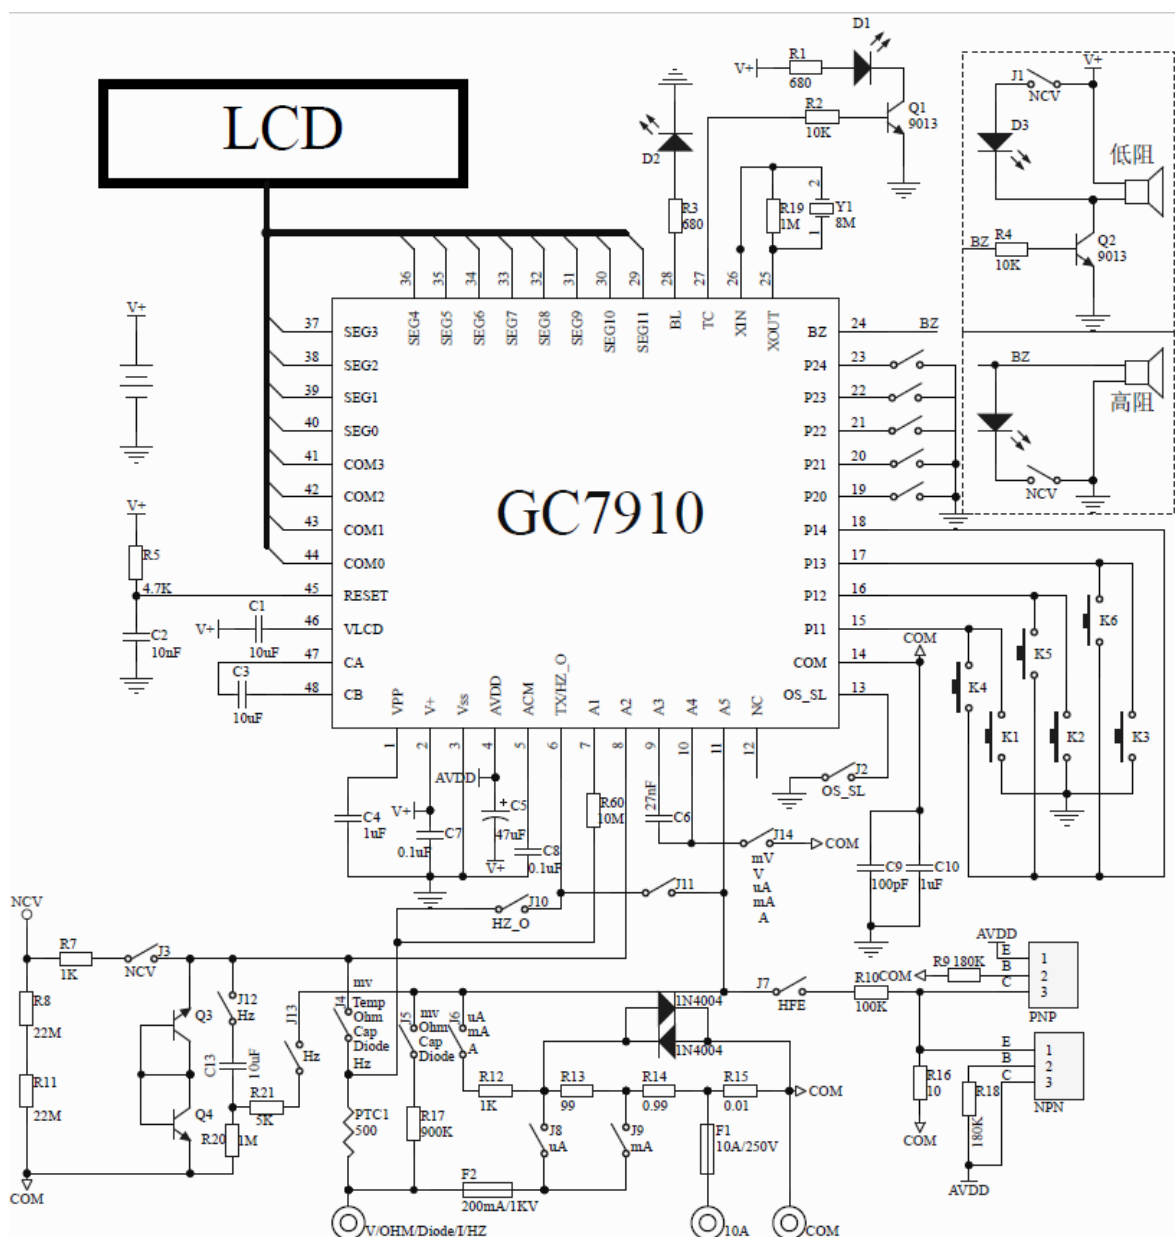

14. 极限参数

参 数	符 号	最 小	最 大	单 位
电源电压	VDD	-0.3V	6.0	V
输入电流范围	IIN		+/-10	mA
输入电压范围	VIN	-0.3V	VDD +0.4	V
最大耗散功率	PT	500		mW
工作温度范围	Topr	-10	70	℃
贮存温度范围	Tstg	-40	125	℃

注意：超过此表范围的工作条件可能造成器件永久损坏。

15. 传输协议

15.1 方向：单向至计算机。

15.2 波特率：2400 bps。

15.3 数据位：8 bit。

15.4 停止位：1 bit。

15.5 奇偶校验：无。

15.6 数据制式：Hex。

15.7 数据长度：14 Bytes。

15.8 数据资料：LCD 显示真值表（见 12.2）。

15.9 数据格式：

1st byte→1X(X is seg1, 4 bits represent the data on the LCD table),

2nd byte→2X(X is seg2, 4 bits represent the data on the LCD table),

3rd byte→3X(X is seg3, 4 bits represent the data on the LCD table),

等等。


1X→4 bit, 2X→4 bit, 3X→4 bit,

.....

EXH→4 bit。

15.10 X 表示：Bit3~Bit0→segn (COM3-COM0)。

15. LQFP48 封装信息

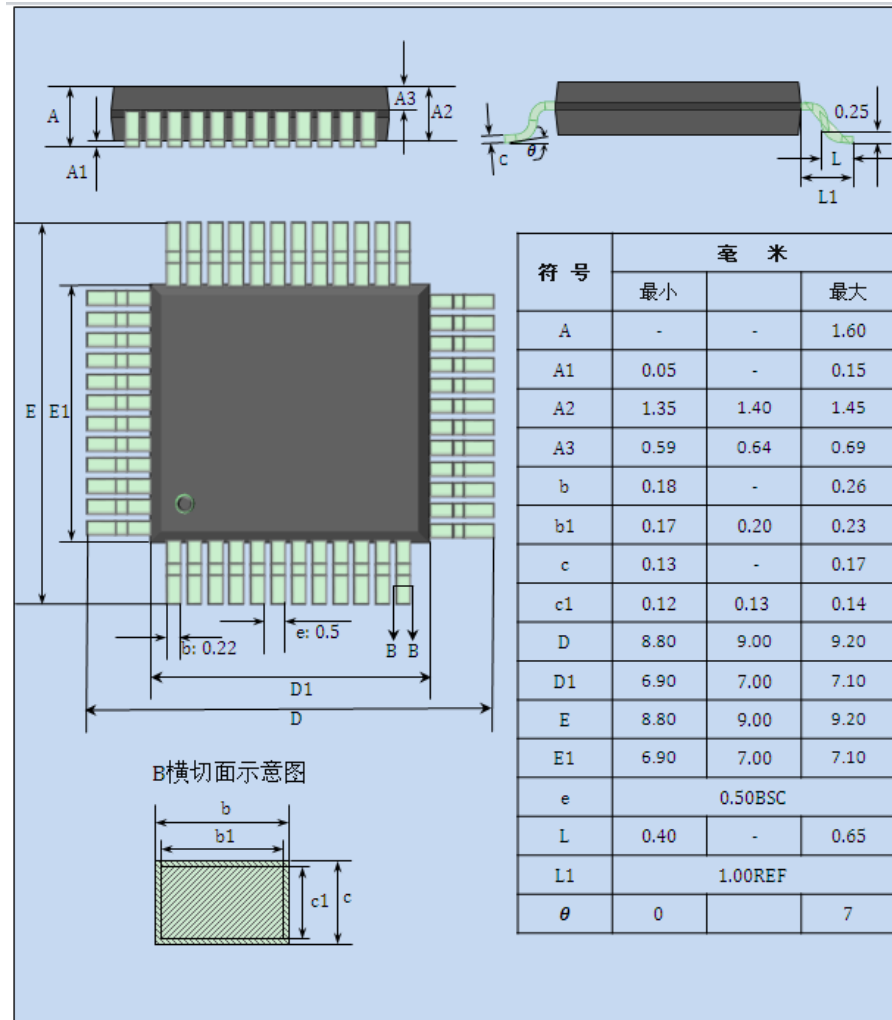

16. 订货信息

产品型号	供货方式
GC7910A	LQFP48 封装片；每盘 250；每箱 10 盘。
	裸片